


# NX-10 Alarm System

## Kurzanleitung




### Meldegruppen sperren

Sie können Meldegruppen vor der Schärfung gezielt sperren. Dieses wird mit der Unscharfschaltung wieder aufgehoben

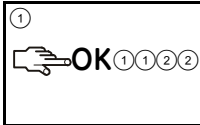


Drücken Sie OK und geben Ihren Benutzercode ein. Sie können das Befehlsmenü auch durch die Eingabe von **OK ↓** erreichen.

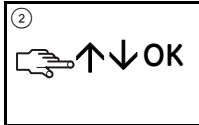


Mit den **↑↓** Tasten blättern Sie zu MG sperren und drücken **OK**.



Oder drücken Sie die Taste (wenn programmiert) um die Meldegruppe direkt einzugeben.

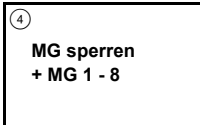

Die Meldegruppen sind in 8er Schritten gruppiert. Wählen Sie zuerst die entsprechende Gruppierung.

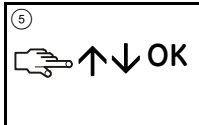


Blättern Sie durch die Liste der Meldegruppen. Drücken Sie **OK** um eine Meldegruppe auszuwählen.




Beim Schärfen signalisiert das Bedienteil unter Umständen akustisch, dass Meldegruppen gesperrt sind.

### Eigenschutzfunktionen verwenden\*


Sie können manuell einen Feueralarm, einen medizinischen Notruf, oder einen Überfallalarm auslösen. In jedem Fall wird das Ereignis an den Wachdienst übertragen.

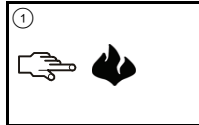


Drücken Sie die Funktionstaste für den Feueralarm. Es erfolgt eine Übertragung an den Wachdienst.

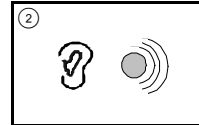


Die Signalgeber werden im Intervall angesteuert und der Summer des Bedienteils wird aktiviert.

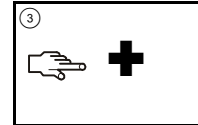


Drücken Sie die Funktionstaste für den med. Notruf. Es erfolgt eine Übertragung an den Wachdienst.

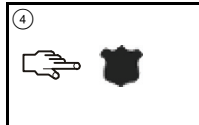

Drücken Sie die Funktionstaste für den Überfallalarm.

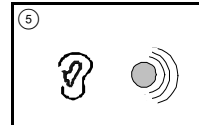

Die Signalgeber werden angesteuert und der Summer des Bedienteils wird aktiviert.

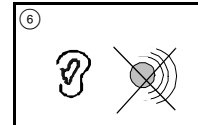


Ist der Überfallalarm auf "still" programmiert. Geht die Meldung an den Wachdienst, eine Signalisierung vor Ort unterbleibt jedoch.


\* Einzelne Tasten können unter Umständen mit anderen Funktionen belegt sein.

### Gesperrte Meldegruppen ansehen


Gesperrte Meldegruppen werden vom System bei der Scharf-/Unscharfschaltung nicht mit einbezogen / überwacht.

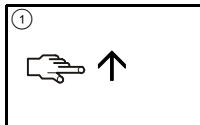

Drücken Sie **↑** zur Ansicht der gesperrten Meldegruppen.

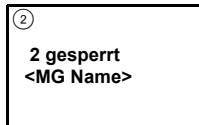

Jede gesperrte Meldegruppe wird angezeigt.

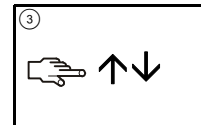


Mit den **↑↓** Tasten blättern Sie durch die Liste der gesperrten Meldegruppen.




Drücken Sie **OK** um die Abfrage zu verlassen.

### Gestörte Meldegruppen ansehen


Gestörte Meldegruppen verhindern die Schärfung des Systems. Dieses kann offene und sabotierte Gruppen umfassen.

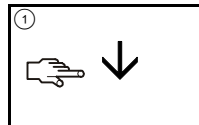

Drücken Sie **↓** zur Ansicht der gestörten/offenen Meldegruppen.

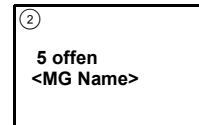

Jede offene oder sabotierte Meldegruppe wird angezeigt.

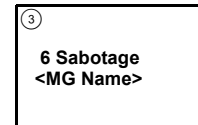

Mit den **↑↓** Tasten blättern Sie durch die Liste der gestörten Meldegruppen.



Drücken Sie **Ⓜ** um, falls nötig, diese angezeigte Meldegruppe sofort zu sperren.



Drücken Sie **OK** um die Abfrage zu verlassen.




Schließen Sie alle offenen Meldegruppen und kontaktieren Sie bezüglich Sabotagen Ihre Errichterfirma.



## (Extern-) Scharfschalten

Vorgehensweise bei einem Bedienteil für einen Bereich. Schaltet das System nicht scharf, überprüfen Sie ob alle Meldegruppen in Ruhe sind und keine Sabotagen anstehen.

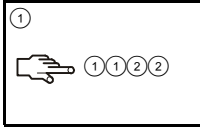


Geben Sie Ihren Benutzercode ein. Falls programmiert, können Sie einfach die Taste drücken.



Es ertönt am Bedienteil der Countdown der gestarteten Austrittszeit.



Verlassen Sie nun das Gebäude / den Bereich.

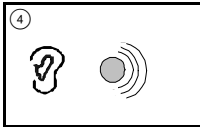

In den letzten 10 Sekunden der Austrittszeit verkürzt sich die Tonfolge des Bedienteils.



Am Ende der Austrittszeit schärft sich Ihr System und das Bedienteil gibt für 2 Sekunden einen Dauerton aus.

**Hinweis:** Verwenden Sie Taste für Internscharf  
Taste für Externscharf  
Taste zur Schärfung im Nacht Modus




## Benutzercode ändern


Mastercodes können den eigenen und andere Codes innerhalb ihres Verfügungsrahmens anlegen bzw. ändern. Jeder reguläre Benutzer ist nur in der Lage seinen eigenen Code zu ändern.



Drücken Sie **OK** und geben Ihren Benutzercode ein.

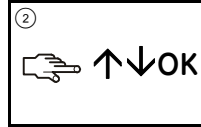

Blättern Sie mit den  $\uparrow\downarrow$  Tasten zu **Benutzer > Benutzer 1-10 > Benutzer 1 > Benutzercode** und drücken **OK**.

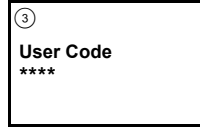


Geben Sie den neuen Benutzercode ein. Die neuen Ziffern überschreiben den existierenden Code. Wird der Code durch Striche angezeigt, werden für neue Ziffern Sterne gesetzt. Schließen Sie die Eingabe mit **OK** ab.




Geben Sie den neuen Benutzercode erneut ein. Schließen Sie die Eingabe mit **OK** ab.

## Scharf / Unscharf mit mehreren Bereichen

Externscharf, schärft das gesamte System (bis auf manuell gesperrte MG). Internscharf, schaltet Teile des Systems scharf (keine innenliegenden und keine gesperrten Meldegruppen), bei Anwesenheit.

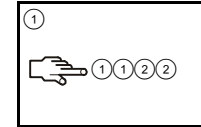


Geben Sie Ihren Benutzercode an einem Mehrbereichs- (Master-) Bedienteil ein.

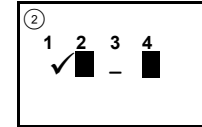


Der aktuelle Status der Bereiche wird angezeigt:  
 Bereich ist Unscharf

Bereich Externscharf  
 Bereich Internscharf  
 Bereich ist unscharf, es sind MG's offen

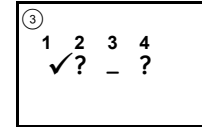

Geben Sie die Ziffer der zu verändernden Bereiche ein. Die Ausgewählten Bereiche erhalten ein ? - Symbol. In diesem Beispiel wurden die Bereiche 2 und 4 ausgewählt. Die Ziffer 0 wählt alle Bereiche an.

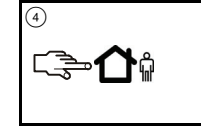

Verwenden Sie die Taste  
-Taste für Internscharf  
-Taste für Externscharf  
-Taste für Unscharf  
-Taste zur Schärfung im Nacht Modus


Zur Schärfung folgen Sie einfach den Schritten 1- 3 und verwenden in Schritt 4 eine Schärfungstaste.

Beim Unscharfschalten wird der Bedienteilsummer ruhig gestellt.




## Unscharf schalten


Vorgehensweise bei einem Bedienteil für einen Bereich. Wird die Tür zum Eintritt in den gesicherten Bereich geöffnet, startet die Eintrittszeit und das Bedienteil pfeift durchgehend.

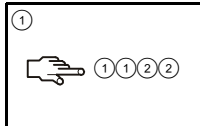

Geben Sie Ihren Benutzercode ein.

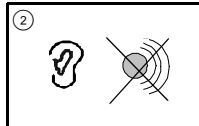

Der Bedienteilsummer verstummt.

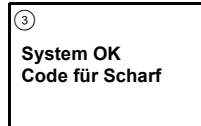


Ihr System ist nun Unscharf.




## Unscharf schalten nach Alarm

Ein Einbruchalarm und eine Sabotage aktivieren einen Sirenenheulton. Ein Brandalarm aktiviert einen unterbrochenen Sirenenton. Das Bedienteil signalisiert steht's in schneller Folge.

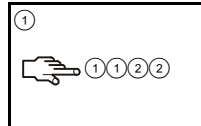


Geben Sie Ihren Benutzercode ein.

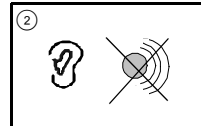

Die Sirene wird abgeschaltet und der Bedienteilsummer verstummt.




Der Alarmspeicher zeigt die Meldegruppe(n) bei der der Alarm aufgetreten ist.

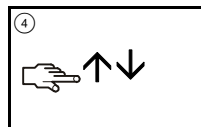

Mit den  $\uparrow\downarrow$  Tasten blättern Sie durch den Alarmspeicher.



Drücken Sie **OK** um den Alarmspeicher wieder zu verlassen.

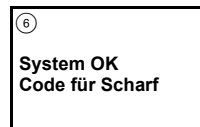


Ihr System ist wieder zur Schärfung bereit.




## Brandmelder zurücksetzen


Bei einem Brandalarm, ist zunächst der Alarm zu quittieren und danach der / die Brandmelder zurückzusetzen.

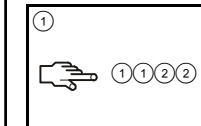


Geben Sie Ihren Benutzercode ein.

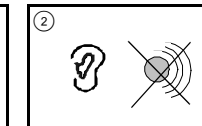

Die Sirene wird abgeschaltet und der Bedienteilsummer verstummt.

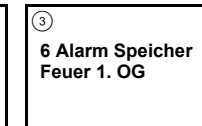

Der Alarmspeicher zeigt die Meldegruppe(n) bei der der Alarm aufgetreten ist.

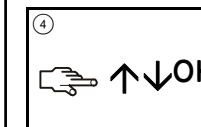

Mit den  $\uparrow\downarrow$  Tasten blättern Sie im Alarmspeicher. Drücken Sie **OK** um den Alarmspeicher wieder zu verlassen.



Drücken Sie **OK**  $\downarrow$  um in das Befehlsmenü zu gelangen. Blättern Sie mit den  $\uparrow\downarrow$  Tasten bis **Brandmelderreset** und drücken **OK**.



Die Brandmelder sind zurückgesetzt und das Brandzeichen in der Anzeige ist gelöscht.